

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN OHNE KOTBAND

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten. Die Bohrung der hinteren Leisten muss dabei immer nach vorne zeigen.

2



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 4 Stück je Zellenreihe. Die Kerbe in den Leisten muss dabei immer nach hinten zeigen. Wichtig: Bei den Zellengrößen 69,2 cm, 59,2 cm und 54,2 cm sind die Leisten mit Nr.1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite Reihe von oben usw.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN OHNE KOTBAND



4



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.




5

Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.



10

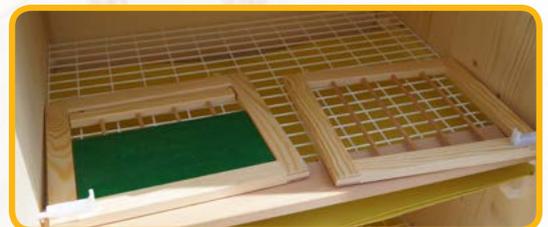

Die Vordergitter in den Zellen verteilen. Die Schubriegel müssen dabei immer nach außen zeigen. Die farbigen Vordergitter kommen in der obersten, der mittleren und der untersten Zellenreihe immer nach links. Und in der zweiten und vierten Zellenreihe von oben immer nach rechts in der Zelle.


AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN OHNE KOTBAND

11



Die Vorderleisten mit den 4 Kunststoffhaken in den Zellen verteilen. Wichtig: Bei den Zellengrößen 69,2 cm, 59,2 cm und 54,2 cm sind die Leisten mit Nr. 1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite Reihe von oben usw.

12

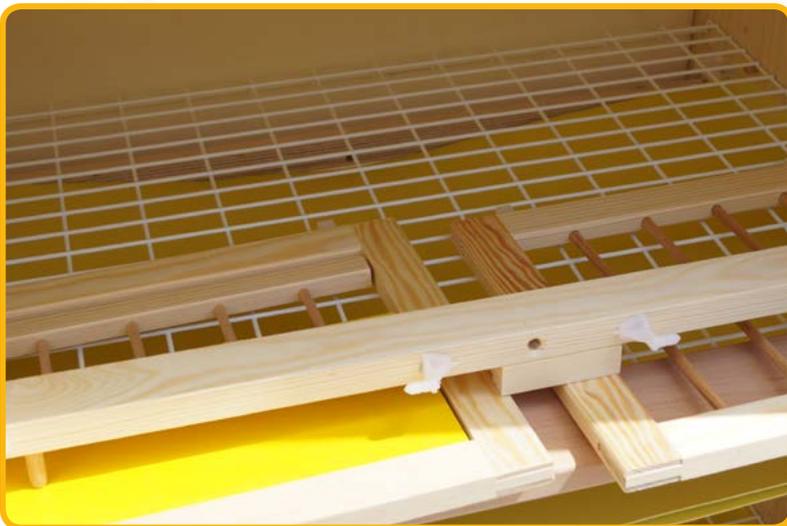

Dann die Vorgitter von außen auf die Haken aufstecken.

13



Vorderleisten mit aufgesteckten Vorgittern in allen Zellen einbauen.

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN OHNE KOTBAND

14



Oberböden von oben auf den Schrank auflegen.

15



Bei den Mittelgittern (Trenngittern) gibt es zwei verschiedenen Varianten. Linke Trenngitter für die oberste, dritte Zellenreihe von oben. Hier links auf dem Bild zu sehen. Und es gibt rechte Trenngitter für die zweite und vierte Zellenreihe von oben. Hier auf dem Bild rechts zu sehen.

16



Trenngitter nach rechts und links in den dazugehörigen Zellen verteilen. Tipp: Der Schieber mit der Bohrung muss immer von der offenen Seite der Zelle zu betätigen sein! Das Trenngitter mit dem Dübel in eine Bohrung auf der Innenseite der vorderen Querleiste.

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG WITWERZELLEN OHNE KOTBAND



17

Mit der linken Hand die Vordere Leiste etwas nach vorne ziehen und mit der rechten Hand das Trenngitter einbauen. Hierbei wird zuerst der Dübel mit der Metallfeder hinten in die Bohrung der Querleiste gesteckt. Danach muss der vordere Dübel am Trenngitter in die Nute der Vorderen Leiste eingeführt werden. Dann das Trenngitter vorsichtig zur Seite schieben bis dies in der Bohrung der Vorderen Leiste einrastet. Das Trenngitter arretiert unten in der Kerbe der Sitzleiste.



26

Der Zellenschrank ist fertig montiert.



27

Dieser muss nun mit der Wasserwaage ausgerichtet werden und fest mit der Rückwand verschraubt werden.

