

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten. Die Bohrung der hinteren Leisten muss dabei immer nach vorne zeigen.

2




Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 4 Stück je Zellenreihe. Die Kerbe in den Leisten muss dabei immer nach hinten zeigen. Wichtig: Bei der Zellengröße 69,2 cm sind die Leisten mit Nr.1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite Reihe von oben usw.

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX

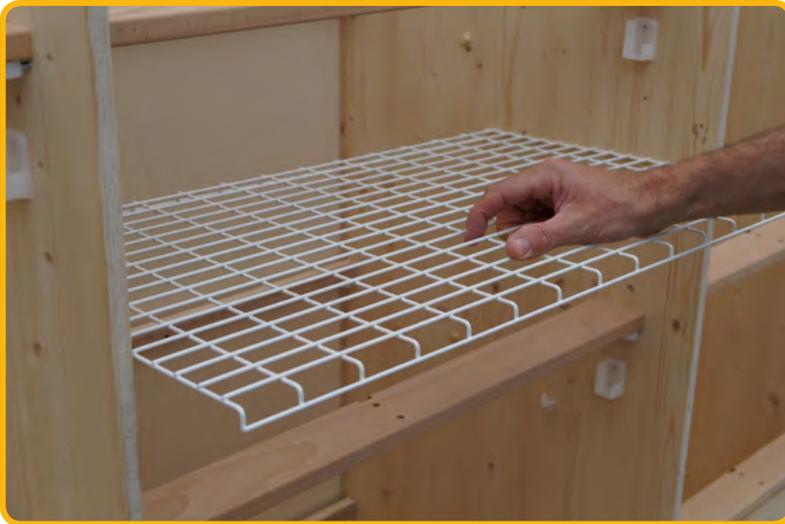

4



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.



5

Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.



6



Die farbigen Schwenkgitter und die Gelenkstücke in den Zellen verteilen. Die farbigen Vordergitter kommen in der obersten, und in der mittleren Zellenreihe immer nach links. Und in der zweiten und vierten Zellenreihe von oben immer nach rechts in der Zelle.

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX



7

Jetzt die Vordergitter auf die Gelenkstücke aufstecken. Die Kunststoffhaken müssen dabei immer nach oben zeigen.



8



Vordergitter mit Gelenkstück auf die Haken an den aufrechten Seitenwänden aufstecken.



9



Das zweite Vordergitter der Zelle (Stäbe Vordergitter) in den Zellen verteilen. Der Schubriegel muss immer nach außen zeigen. Es gibt rechte und linke Vordergitter.

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX

10



Die Vorderleisten in den Zellen verteilen. Die Leisten sind mit Nr.1 und Nr. 2 gekennzeichnet. Die Leisten mit der Nummer 1 kommen in die oberste und mittlere Zellenreihe. Die Leisten mit der Nr. 2 in die zweite und unterste Reihe von oben!

11



Dann die Vordergitter von außen auf die Haken der Vorderleisten aufstecken. Und beides zusammen in die Halterung einhängen

12



Vorderleisten mit aufgesteckten Vordergittern in allen Zellen einbauen.



AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX



13

Bei den Mittelgittern (Trenngittern) gibt es zwei verschiedenen Varianten. Linke Trenngitter (mit Nr. 1 gekennzeichnet) für die oberste, dritte Zellenreihe von oben. Hier links auf dem Bild zu sehen. Und es gibt rechte Trenngitter (mit Nr. 2 gekennzeichnet) für die zweite und vierte Zellenreihe von oben. Hier auf dem Bild rechts zu sehen.



14

Trenngitter nach rechts und links in den dazugehörigen Zellen verteilen. Tipp: Der Schieber mit der Bohrung muss immer von der offenen Seite der Zelle zu betätigen sein! Das Trenngitter mit dem Dübel in eine Bohrung auf der Innenseite der vorderen Querleiste.



15

Mit der linken Hand die Vordere Leiste etwas nach vorne ziehen und mit der rechten Hand das Trenngitter einbauen. Hierbei wird zuerst der Dübel mit der Metallfeder hinten in die Bohrung der Querleiste gesteckt. Danach muss der vordere Dübel am Trenngitter in die Nute der Vorderen Leiste eingeführt werden. Dann das Trenngitter vorsichtig zur Seite schieben bis dies in der Bohrung der Vorderen Leiste einrastet. Das Trenngitter arretiert unten in der Kerbe der Sitzleiste.

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX



16

Das farbige Vorgitter mit dem Schwenkbeschlag nach hinten versetzen und den stirnseitigen Dübel im Langloch des Trenngitters arretieren.



17

Das Trennstück einbauen. Der Dübel mit der Metallfeder wird oben in die Bohrung der Querleiste gesteckt und hochgedrückt. Dann vorsichtig das Trennstück zur Seite schieben bis dieses unten in den beiden Bohrungen der Sitzleiste einrastet.



18

Der Oberboden wird von oben auf die Haken der aufrechten Seitenwände gesteckt.

AUFBAUANLEITUNG MOTIVATIONSZELLEN MIT DUNKELBOX



19

Böden einschieben



20

Der Zellenschrank ist fertig montiert!



21

Dieser muss nun mit der Wasserwaage ausgerichtet werden und fest mit der Rückwand verschraubt werden.

